


Programmeren openingscode

Stap 1


- 1 - Codeklavier openmaken en batterij aansluiten.
- 2 - De juiste openingscode ingeven van Min 2 en Max 6 cijfers. (1 t/m 9)
- 3 - Vervolgens 6 seconden het sleuteltje ingedrukt houden. Hierbij gaat het groene ledje eerst langzaam knipperen en vervolgens snel knipperen en daarna gaat het ledje uit. Dan kan de knop met het sleuteltje losgelaten worden.

(Indien het groene lampje knippert als je een willekeurige toets indrukt, geeft dit aan dat de batterij leeg is)

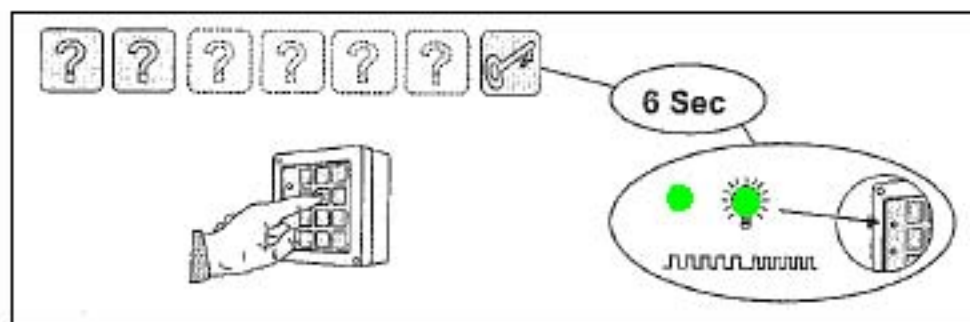

Stap 2

- 1 - Druk het programmeer knopje op de motor 1 keer kort in. (bij Ultra excellent voor de volledige opening) Voor deelopening het programmeer knopje 1 keer kort indrukken en vervolgens de pulsknop op de motor nog 1 keer kort indrukken.
 - 2 - Vervolgens de openingscode nog een keer ingeven.
 - 3 - Het sleuteltje in drukken om te bevestigen. (Groene led brand even en gaat dan uit)
- Nu is de openings code geprogrammeerd.**

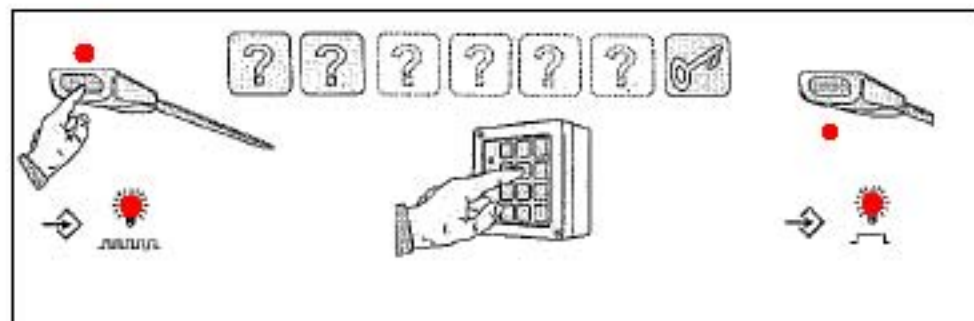


Bedienen van het codeklavier

- 1 - Openingscode ingeven.
- 2 - 1 x kort op het sleuteltje drukken.

Binnen een tijd van 20 seconden kan men de deur stoppen door op een willekeurig cijfer van 1 t/m 9 in te drukken mits het rode ledje niet brand.

Door dan nog een keer op een willekeurig cijfer van 1 t/m 9 te drukken gaat de deur weer in tegengestelde richting bewegen.

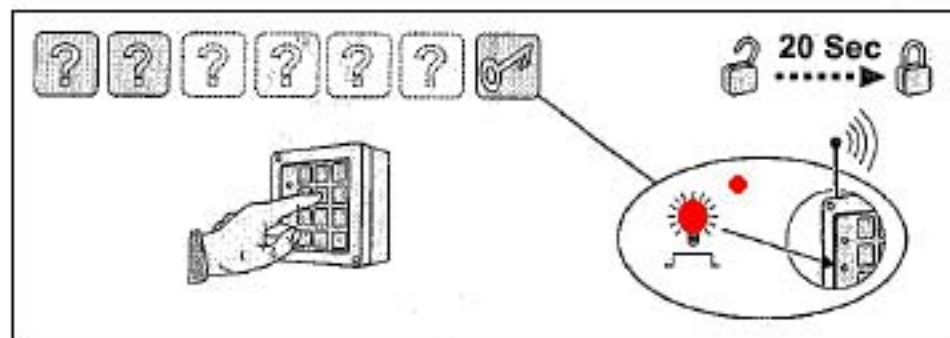

Resetten van het codeklavier

- 1 - Het sleuteltje 1 keer kort indrukken.
- 2 - De unieke mastercode in geven (6 cijferige code die bij ieder codeklavier in de handleiding staat vermeld)
- 3 - Het sleuteltje voor 6 seconden ingedrukt houden. (hierbij gaat het groene ledje eerst langzaam, dan snel knipperen en vervolgens uit)

Nu is het codeklavier gereset.

Indien de mastercode niet meer bekend is kunt u het serie nummer aan Crawford - Normstahl doorgeven en kunnen wij aan de hand van dit serie nummer de juiste mastercode opvragen bij de productie. Dit duurt ongeveer 3 werkdagen

