



1. PREMIER MISE EN SERVICE

- 1.1 Connection électrique
voir schéma page 4
- 1.2 Raccorder la tension
- 1.3 Tester le raccordement

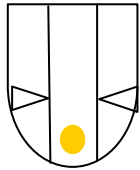



feu clignotant orange

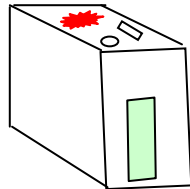


feu clignotant rouge

- 1.4 Couplage entre l'unité interne et l'unité externe

Pousser avec une pointe d'un crayon
au petit trou pendant +/- 1 seconde

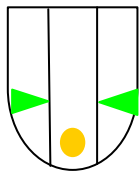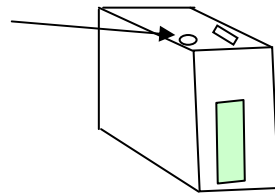

feu clignotant vert
orange allume

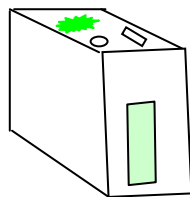


feu clignotant vert

Toute est prêt maintenant pour la lecture de données du programmeur
Voir page '2. La lecture de données'

2. LA LECTURE DE DONNEES DU PROGRAMMEUR (4 PIECES)



C'est recommander d'introduire 2 doigts de 2 différentes personnes

Remarque: Le doigt pour programmer le système ne peut pas être le même que le doigt pour l'usage!!

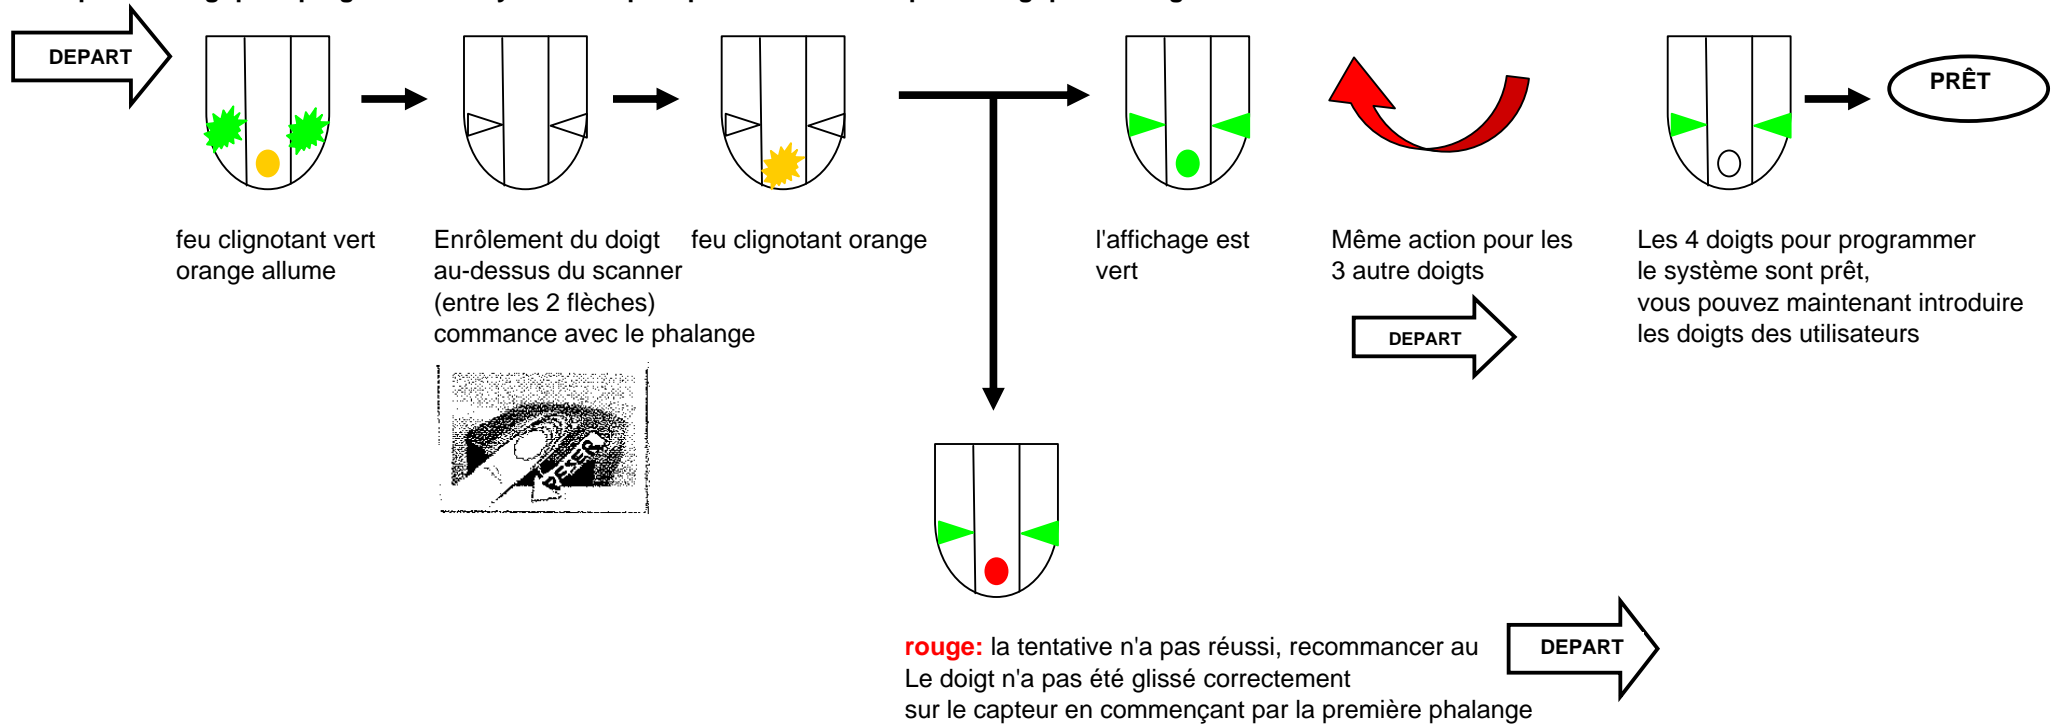

3. INTRODUIRE LES DOIGTS DES UTILISATEURS

Attention! Le doigt de l'utilisateur doit être un autre que le doigt du programmeur!

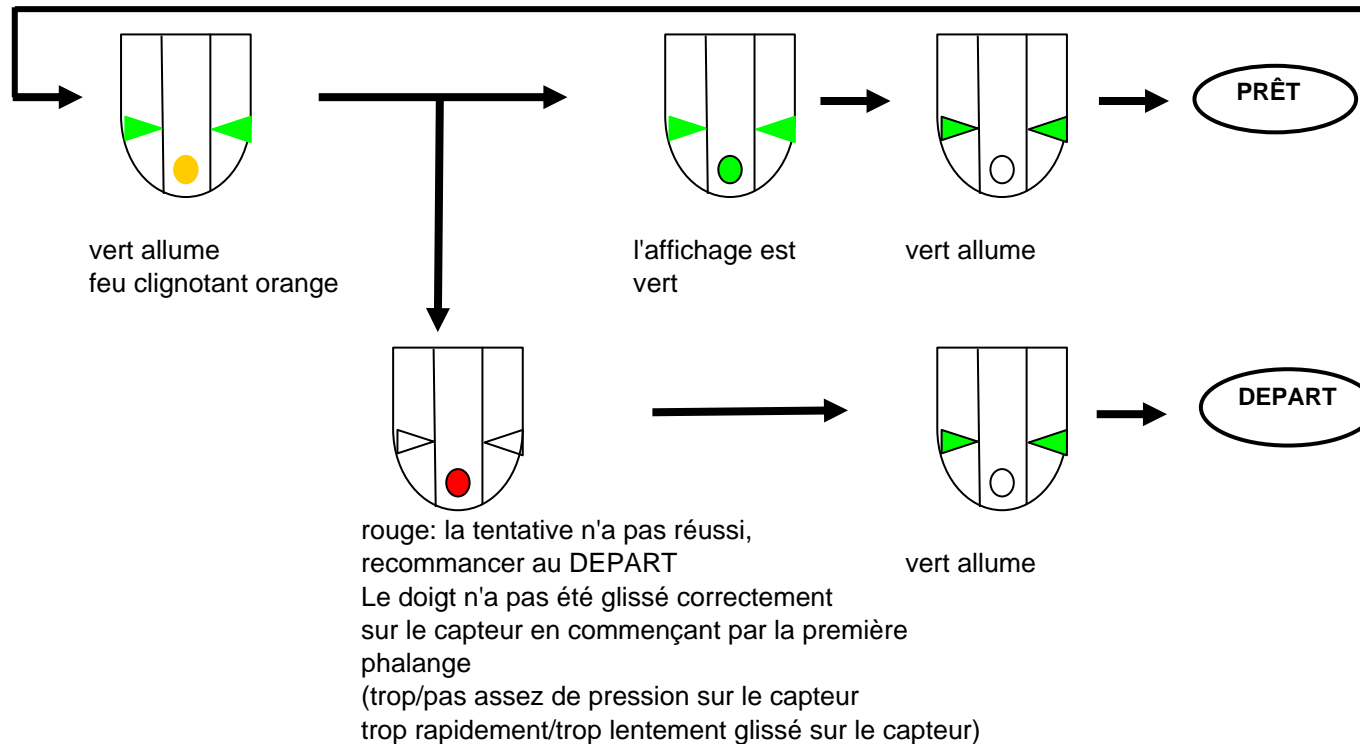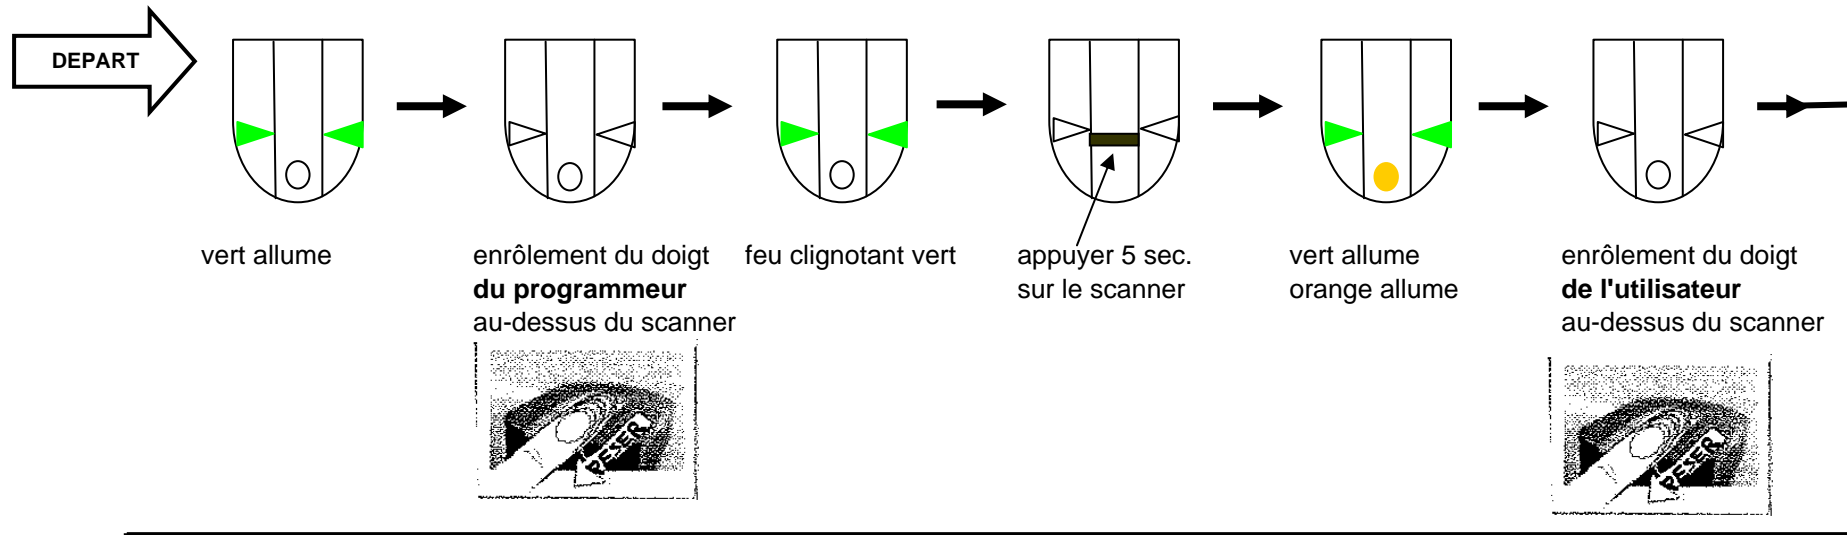

4. REMISE LE SYSTEME A ZERO OU EFFACER LE DOIGT DU UTILISATEUR

